


GRILLE TRACK LIGHT

MAGNETIC BASE S20

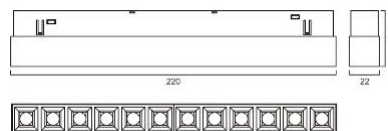


Технические характеристики

Модель	LX20-12T	Угол	24°, 36°
Тип шинопровода	LX20	ССТ	3000K, 4000K
Напряжение питания	DC 48В	Температурный диапазон	-20 ~ +40 °С
Диммирование	On/Off	Материал корпуса	Алюминий
Источник света	LED	Цвет корпуса	Черный
Степень пылевлагозащиты	IP 20	Класс электрозащиты	III
Мощность	12 Вт	Габаритны размеры (ДхШхВ)	220x22x45мм
CRI	90	Гарантия	5 лет


Инструкция по установке

1. Отключите электропитание. Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке.
2. Если светильник установлен правильно, он будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов и креплений.
3. При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.


Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая сопротивление магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. При этом на некоторых моделях светильников необходимо нажать специальные кнопки на коннекторе. Светильник отсоединится от шинопровода.

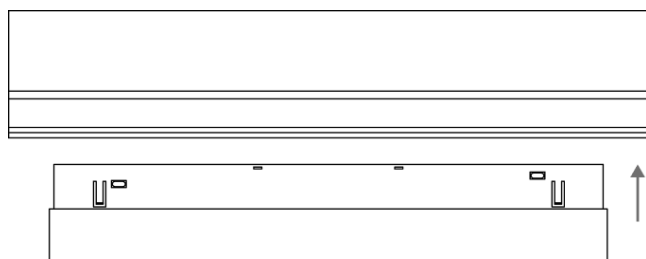

1

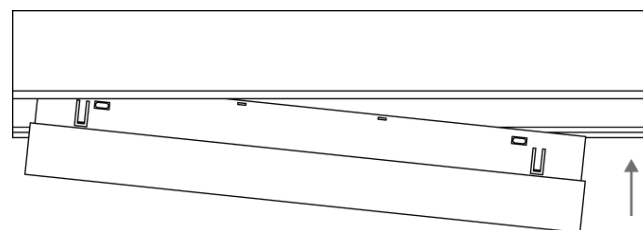

2

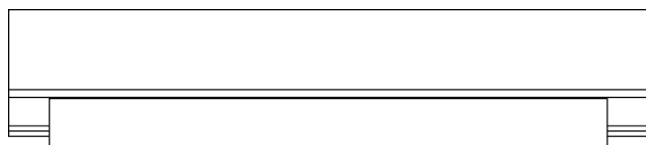

3

Подключение

- Перед началом всех работ отключите электропитание.
- Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое питание AC 230 В. Шинопровод рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48 В.
- Источник питания поставляется отдельно.
- Все работы по монтажу и подключению магнитного шинопровода к сети питания AC 230 В должны проводиться только квалифицированным специалистом.
- В процессе эксплуатации допускается самостоятельное присоединение (отсоединение) светильников к шинопроводу пользователем только при отключённом электропитании.
- Во избежание выхода из строя, установку светильников в шинопровод необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

Обязательные требования и рекомендации по эксплуатации

- Условия эксплуатации:
 - только внутри помещений;
 - температура окружающей среды от -20 до $+40$ °C;
 - относительная влажность воздуха не более 90%;
 - отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- Не допускается эксплуатация системы Magnetic Base S20 в помещениях с горячим воздухом температурой выше $+45$ °C (сауны, бани).
- Не устанавливайте систему рядом с источниками тепла или в закрытых пространствах без циркуляции воздуха.
- Не допускайте попадания воды, не эксплуатируйте в помещениях с высокой влажностью и возможностью образования конденсата (ванные комнаты, бассейны).
- Не разбирайте светильники, не вносите изменения в их конструкцию.
- Перед установкой светильников в шину убедитесь в чистоте магнитных креплений и отсутствии посторонних предметов между токопроводящей шиной и светильником (магнитом).
- В случае необходимости допускается резать шинопровод в произвольном месте с противоположной стороны от ввода питания. Для реза необходимо использовать специальное оборудование: циркулярную высокооборотистую пилу. Рез можно выполнять без демонтажа токопроводной шины. В случае реза пользователь берет на себя ответственность по возможным механическим повреждениям.

Транспортировка и хранение

- Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Условия хранения: сухие навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 10°C до плюс 50°C .

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- Гарантийный срок изделия — 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- Производитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.